


Инструкция по замеру штор плиссе натяжная система

Замер ширины

- Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.
- Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.
- Запишите полученный результат в сантиметрах. Например, 51,3 сантиметра.

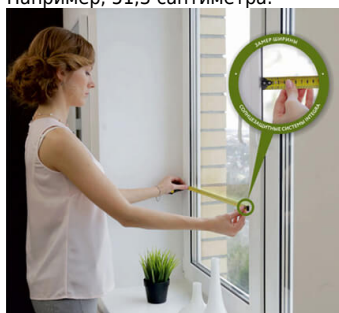

Замер высоты

- Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.
- Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.
- Запишите полученный результат в сантиметрах. Например, 120,4 сантиметра.



Внимание!

Каждое изделие устанавливается исключительно в горизонтальной плоскости. Когда установка выполнена неправильно, а рекомендации не соблюдены, возможен перекос материалов в процессе эксплуатации. В дальнейшем это может привести к сокращению срока службы изделий и преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.