

Инструкция по монтажу римских штор на проем


Крепление на саморезы (на стену или потолок)




1. Для определения мест крепления универсальных кронштейнов приложите всю конструкцию строго горизонтально к стене (потолку) и сделайте отметки с двух сторон изделия.



2. Приложите универсальные кронштейны к стене (потолку), ориентируясь на размеченную по ширине изделия область, и отметьте места отверстий.

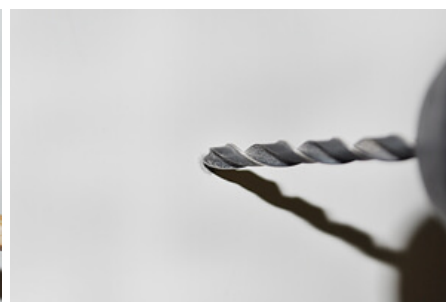

3. Просверлите в стене (потолке) отверстия для крепления в нем дюбеля (рекомендуемый диаметр 6мм).

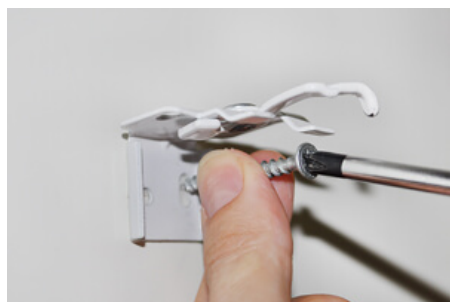


4. Установите дюбель в просверленное отверстие и прикрутите универсальные кронштейны саморезами к стене (потолку) через монтажные отверстия.



5. Установите карниз в универсальные кронштейны и зафиксируйте его с помощью поворотных фиксаторов.




6. Зафиксируйте полотно ткани на карнизе посредством липучки.

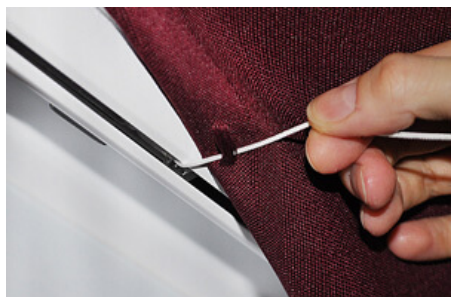

7. Проденьте шнуры подъемных блоков в соответствующие им петли на ткани.



8. При необходимости открутите фиксирующий саморез в подъемном блоке со шнуром, сдвиньте блок на определенное расстояние и закрутите саморез обратно.

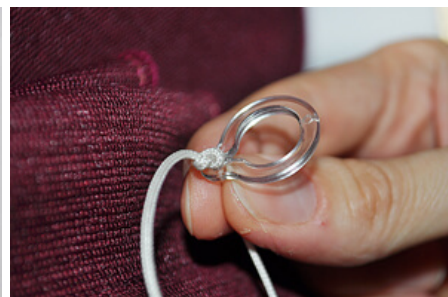

9. Закрепите на одном горизонтальном уровне стопорные кольца на нижних концах шнуров подъемных блоков. Обратите внимание! Шнуры подъемных блоков должны располагаться строго вертикально и быть в натянутом положении, но при этом, не стягивая полотно ткани.



10. Проверьте работоспособность изделия. Если ткань поднимается с перекосом, то отвяжите стопорные кольца от шнуров и заново повторите процедуру, начиная с пункта 8.