

Инструкция по монтажу рулонных штор ЛЮКС


Крепление на защелки



1. Для определения мест крепления защелок приложите изделие к потолку или стене и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми защелками (их количество зависит от ширины системы ЛЮКС) и сделайте отметки на стене или потолке для отверстий.

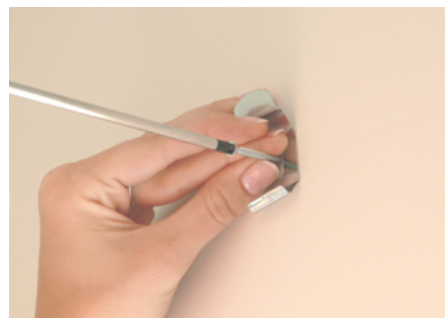

3. Прикрутите защелки саморезами через монтажные отверстия.



4. Зафиксируйте верхний карниз изделия в защелках до характерного щелчка.



5. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.