

Инструкция по монтажу рулонных штор Люкс кассетный Зебра "День-Ночь"

Тип крепления №1. Крепление на потолочные кронштейны



1. Для определения мест крепления потолочных кронштейнов приложите всю конструкцию строго горизонтально к потолку и сделайте отметки с двух сторон изделия. Обратите внимание! Открытая часть цепочного механизма должна смотреть строго вниз.



2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми потолочными кронштейнами (их количество зависит от ширины системы Люкс кассетный Зебра "День-Ночь") и сделайте отметки на потолке для отверстий.



3. Прикрутите потолочные кронштейны саморезами через монтажные отверстия. Обратите внимание! При установке потолочного кронштейна его пластиковая защелка должна быть повернута к лицевой стороне изделия.



4. Установите алюминиевый короб в потолочные кронштейны до характерного щелчка защелок.

Тип крепления №2. Крепление на алюминиевые кронштейны к стене




1. Для определения мест крепления стеновых кронштейнов приложите всю конструкцию горизонтально по уровню к стене и сделайте отметки с двух сторон изделия. Обратите внимание! Открытая часть цепочного механизма должна смотреть строго вниз.



2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми стеновыми кронштейнами (их количество зависит от ширины системы Люкс кассетный Зебра "День-Ночь") и сделайте отметки на стене для отверстий.



3. Соедините винтом с гайкой стеновой кронштейн с кронштейном потолочным таким образом, чтобы его пластиковая защелка была повернута к лицевой стороне изделия.

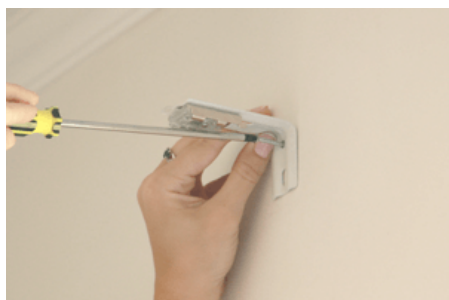

4. Прикрутите собранные кронштейны саморезами к стене через монтажные отверстия.



5. Установите алюминиевый короб в кронштейны потолочные до характерного щелчка защелок.