

Инструкция по монтажу рулонных штор УНИ-1

Тип крепления №1. Крепление на саморезы



1. Снимите верхние боковые крышки на коробе изделия.



2. Для определения мест крепления приложите изделие горизонтально по уровню между боковыми штапиками окна. Сдвиньте изделие вверх, уперев его в верхний штапик, и отметьте места для отверстий.



3. Удерживая изделие, прикрутите его к штапику оконной рамы саморезами через монтажные отверстия. Обратите внимание! Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуем длину самореза подбирать исходя из глубины штапика.




4. Обезжирьте поверхность боковых штапиков, где будут установлены направляющие. Перед установкой направляющих нагрейте скотч, расположенный на местах крепления, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с боковых направляющих.



5. Приклейте направляющие на боковые штапики, уперев их верхний край вплотную к коробу.



6. Установите обратно боковые крышки на короб изделия.

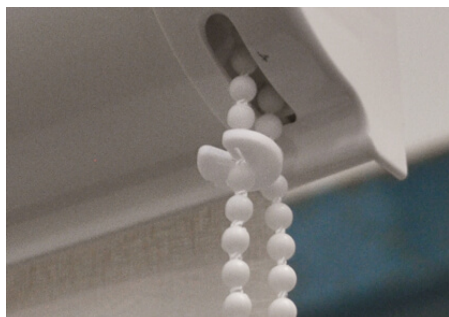

7. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



8. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.

Тип крепления №2. Крепление на двусторонний скотч



1. Для определения мест крепления приложите изделие горизонтально между боковыми штапиками окна. Сдвиньте изделие вверх, уперев в верхний штапик.



2. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления изделия.



3. Перед установкой изделия нагрейте скотч, расположенный на местах крепления, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с подкладок блока управления.



4. Снимите защитный слой скотча с адаптера короба.



5. Приклейте всю конструкцию, плотно прижимая ее к оконному профилю.



6. Обезжирьте поверхность боковых штапиков, где будут установлены направляющие. Перед установкой направляющих нагрейте скотч, расположенный на местах крепления, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с боковых направляющих.



7. Приклейте направляющие на боковые штапики, разместив их верхний край вплотную к коробу.



8. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



9. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.