

Инструкция по монтажу рулонных штор МИНИ

Тип крепления №1. Крепление на саморезы




1. Для определения мест крепления кронштейнов приложите всю конструкцию горизонтально по уровню к створке окна и сделайте отметки с двух сторон изделия.



2. Приложите кронштейны к створке окна, ориентируясь на размеченную по ширине изделия область, и отметьте места отверстий.



3. Прикрутите кронштейны саморезами к раме окна через монтажные отверстия. Обратите внимание! Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуем длину самореза подбирать исходя из глубины штапика.

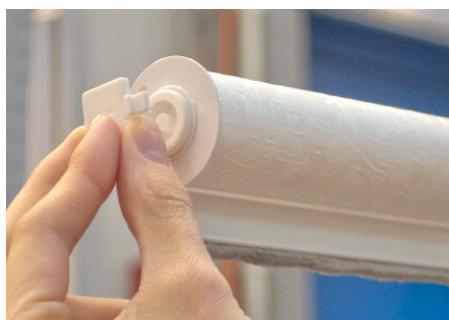

4. Вставьте с торцов в рулонную штору защелки с шестеренками.



5. Придерживая защелки, вставьте рулонную штору в прикрученные к раме кронштейны, утопив в них защелки с шестеренками до характерного щелчка.



6. Установите в кронштейны крышки кронштейнов.



7. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.




8. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.

Тип крепления №2. Крепление на двусторонний скотч



1. Обезжирьте поверхность створки окна в местах крепления изделия.

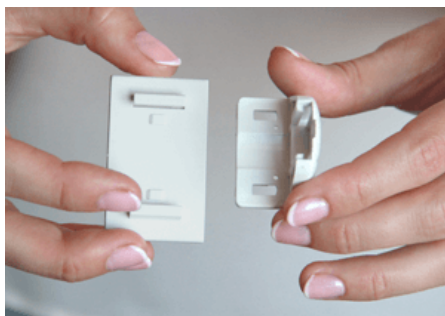

2. Защелкните насадки для приклеивания на кронштейны, соединив их вместе.



3. Для определения мест крепления кронштейнов приложите всю конструкцию горизонтально по уровню к створке окна и сделайте отметки с двух сторон изделия.



4. Нагрейте скотч, расположенный на кронштейнах бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с насадок для приклеивания.



5. Плотнo прижимая, приклейте насадки с кронштейнами к створке окна.



6. Вставьте с торцов в рулонную штору защелки с шестеренками.



7. Придерживая защелки, вставьте рулонную штору в приклеенные к раме кронштейны, утопив в них защелки с шестеренками до характерного щелчка.



8. Установите в кронштейны крышки кронштейнов.




9. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



10. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.

Тип крепления №3. Крепление на навесные пластиковые кронштейны

(Установка производится только на открывающуюся или откидную створку окна)

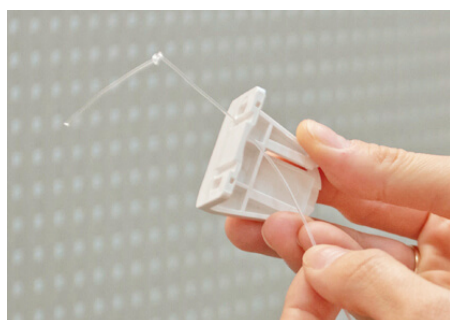

1. Отмерьте необходимое количество лески и закрепите ее на кронштейнах, продев через монтажные отверстия в кронштейнах и завязав узел.



2. Защелкните навесные пластиковые кронштейны на боковых кронштейнах, тем самым соединив их вместе.



3. Откройте створку окна и разметьте места крепления, приложив всю конструкцию горизонтально по уровню к раме окна.



4. Обезжирьте поверхность в местах крепления изделия.



5. Нагрейте скотч, расположенный на навесных пластиковых кронштейнах, бытовым феном. Снимите защитный слой скотча с навесных кронштейнов



6. Зацепите навесные кронштейны за верхнюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания.




7. Вставьте с торцов в рулонную штору защелки с шестеренками.



8. Придерживая защелки, вставьте рулонную штору в зацепленные на раме кронштейны, утопив в них защелки с шестеренками до характерного щелчка.



9. Установите в кронштейны крышки кронштейнов.

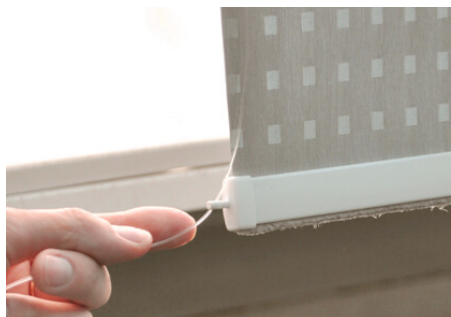

10. Установите кольца для лески в заглушки отвеса ткани и проденьте через них леску.



11. Установите нижние кронштейны для лески.



12. Натяните леску и закрепите ее в технологических отверстиях нижних кронштейнов для лески.



13. С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.



14. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.