

Инструкция по монтажу рулонных штор Зебра МИНИ "День-Ночь"

Тип крепления №1. Крепление на двусторонний скотч



1. Для определения мест крепления приложите всю конструкцию строго горизонтально к створке окна и сделайте отметки с двух сторон изделия.



2. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления изделия.



3. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный в местах крепления на изделии. Снимите защитный слой скотча с адаптера короба.



4. Плотнo прижимая пластиковый карниз по всей фиксатор цепи управления, ширине изделия, приклейте конструкцию к оконному профилю.




5. Прикрутите на раму

Тип крепления №2. Крепление на навесные пластиковые кронштейны

Установка производится

ТОЛЬКО на открывающую или откидную створку окна

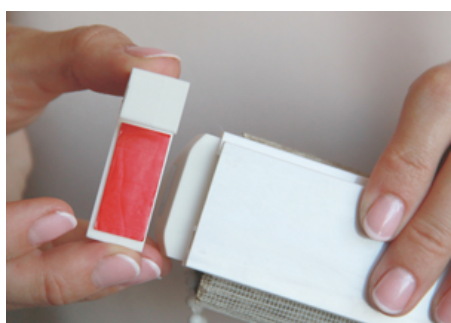

1. Вставьте навесные пластиковые кронштейны в пазы верхнего карниза и равномерно их распределите исходя из габаритных размеров изделия.



2. Откройте створку окна и наметьте места крепления, приложив всю конструкцию строго горизонтально к раме окна.



3. Отмерьте необходимое количество лески и закрепите ее, продев в верхнюю вставку для лески и завязав узел.



4. Вставьте верхнюю вставку в карниз изделия, прижимая конец лески.



5. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления.



6. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный в местах крепления на кронштейнах. Снимите защитный слой скотча с навесных пластиковых кронштейнов.



7. Зацепите кронштейны за верхнюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания.



8. Проденьте леску через заглушку отвеса для ткани.



9. Установите фиксатор нижнего кронштейна на нижнюю часть створки окна.



10. Проденьте леску в нижний кронштейн для лески через монтажные отверстия.



11. Затяните фиксатор нижнего кронштейна для лески, повернув его по часовой стрелке.



12. Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.