

Инструкция по монтажу штор плиссе натяжная система

Тип крепления №1. Стандартная установка на саморезы в штапик



1. Подберите из комплекта защёлки четыре наиболее подходящие к конфигурации штапика.



2. Приложите защелки, уперев их ограничителем в резиновый уплотнитель. Внимание! Защелки прикладываются строго в угол штапика.




3. Произведите разметку места крепления защелок под саморезы.



4. Отломите ограничители защелок.



5. С помощью саморезов установите на штапик четыре защёлки (две сверху и две снизу).

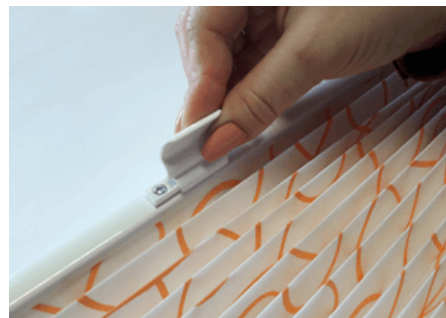

6. Установите на изделие ручки управления две штуки (одну сверху и одну снизу).



7. Закрепите в защёлки башмаки шнура (два сверху и два снизу).



8. Проверьте работоспособность изделия.

Тип крепления №2. Установка на кронштейны



1. Для определения мест установки угловых кронштейнов приложите изделие к раме/створке. Отцентрируйте изделие относительно рамы/створки. Сделайте отметки.




2. Приложите угловые кронштейны к ранее нанесенным меткам. Произведите разметку мест крепления угловых кронштейнов.



3. С помощью саморезов установите на раму/створку четыре угловых кронштейна (два сверху и два снизу).



4. Установите на кронштейны декоративные крышки.

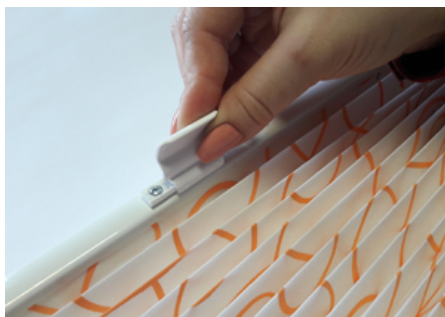

5. Установите на изделие ручки управления 2 штуки (одну сверху и одну снизу).




6. Закрепите в угловых кронштейнах башмаки шнура (два сверху и два снизу).



7. Проверьте работоспособность изделия.

Тип крепления №3. Установка на накладные кронштейны, без сверления

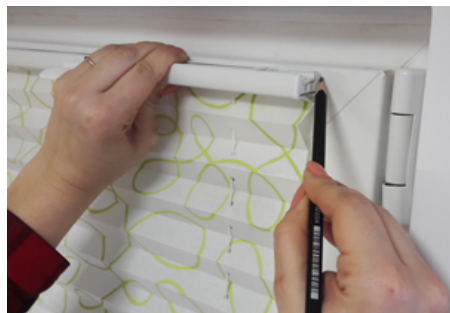


1. Для определения мест установки накладных кронштейнов приложите изделие к открывающейся или откидывающейся створке. Отцентрируйте изделие относительно рамы/створки. Сделайте отметки.



2. Выберите четыре плоские защелки из имеющихся комплектов защелок.



3. Отломите пластиковые ограничители от защелок.

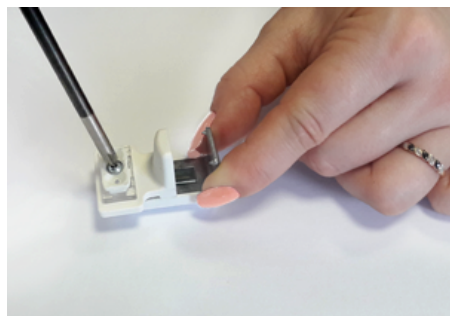

4. С помощью саморезов закрепите защелки на накладных кронштейнах.



5. С помощью шестигранного ключа закрепите на открывающейся или откидывающейся створке четыре накладных кронштейна (два сверху и два снизу).



6. Установите на изделие ручки управления 2 штуки (одну сверху и одну снизу).



7. Закрепите в накладных кронштейнах башмаки шнура (два сверху и два снизу).



8. Проверьте работоспособность изделия.