

Инструкция по монтажу вертикальных пластиковых жалюзи

Крепление на саморезы к потолку или в оконный проем



1. Для определения мест крепления защелок приложите карниз изделия к потолку и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми защелками (их количество зависит от ширины системы вертикальных пластиковых жалюзи) и сделайте отметки на потолке для отверстий.



3. Прикрутите защелки с помощью саморезов к потолку или в оконный проем через монтажные отверстия.



4. Закрепите карниз на установленные защелки.




5. Вставьте пластиковые ламели с отверстием в клипсы бегунков.

Крепление на саморезы к стене



1. Для определения мест крепления кронштейнов приложите карниз изделия к стене и сделайте отметки с двух его сторон.

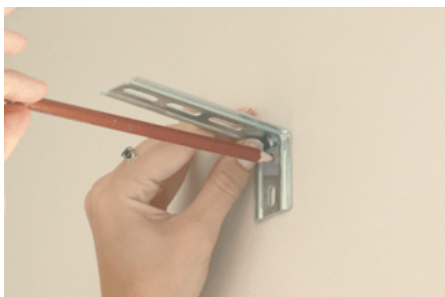

2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми кронштейнами (их количество зависит от ширины системы вертикальных пластиковых жалюзи) и сделайте отметки на стене для отверстий.



3. Соедините защелки с кронштейнами с помощью винта и гайки.



4. Прикрутите стеновые кронштейны к поверхности стены саморезами через монтажные отверстия.



5. Закрепите карниз жалюзи в защелках на установленных кронштейнах.



6. Вставьте ламели с отверстием в клипсы бегунков.


Крепление на защелки к потолку "ARMSTRONG"

Для данного типа установки разметка не

требуется



1. Зафиксируйте равномерно кронштейны «ARMSTRONG» на Т-образном профиле потолка, попадающем под карниз системы вертикальных пластиковых жалюзи, путем поворота верхней части кронштейна по часовой стрелке.

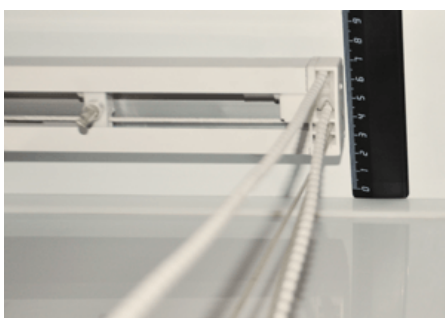

2. После установки кронштейнов на потолок необходимо проверить их вылет от стены. Он должен быть одинаковым.



3. Закрепите алюминиевый карниз изделия в установленных кронштейнах для потолка «ARMSTRONG».




4. Вставьте ламели с отверстием в клипсы бегунков.

Установка ламбрекена (дополнительная опция)



1. Наденьте уголок на ламбрекен с обеих сторон.

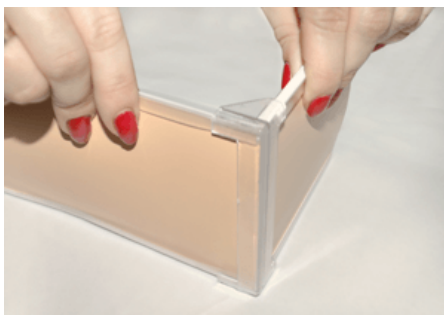

2. Установите боковые элементы ламбрекена в уголок с торцов (если заказано).



3. Установите кронштейны для ламбрекена на алюминиевом карнизе.



4. Установите ламбрекен на кронштейны для ламбрекена.