

Инструкция по монтажу вертикальных тканевых жалюзи

Тип крепления №1. Крепление на саморезы к потолку или в оконный проем



1. Для определения мест крепления защелок приложите карниз изделия к потолку и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми защелками (их количество зависит от ширины системы вертикальных тканевых жалюзи) и сделайте отметки на потолке для отверстий.



3. Прикрутите защелки с помощью саморезов к потолку или в оконный проем через монтажные отверстия.



4. Закрепите карниз на установленные защелки.



5. Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.




6. Вставьте цепочку в отвесы тканевых ламелей с обеих сторон.

Тип крепления №2. Крепление на саморезы к стене



1. Для определения мест крепления кронштейнов приложите карниз изделия к стене и сделайте отметки с двух его сторон.

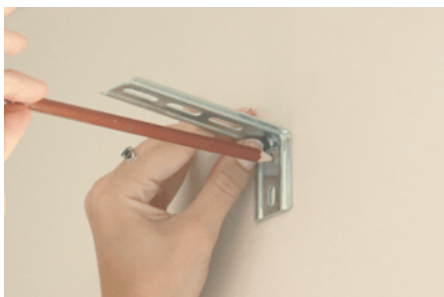

2. Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми кронштейнами (их количество зависит от ширины системы вертикальных тканевых жалюзи) и сделайте отметки на стене для отверстий.



3. Соедините защелки с кронштейнами с помощью винта и гайки.



4. Прикрутите стеновые кронштейны к поверхности стены саморезами через монтажные отверстия.



5. Закрепите карниз жалюзи в защелках на установленных кронштейнах.



6. Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.




7. Вставьте цепочку в отвесы тканевых ламелей с обеих сторон.

Тип крепления №3. Крепление на защелки к потолку "ARMSTRONG"

Для данного типа
установки разметка не
требуется



1. Зафиксируйте равномерно кронштейны «ARMSTRONG» на Т-образном профиле потолка, попадаящем под карниз системы V-FORM, путем поворота верхней части кронштейна по часовой стрелке.

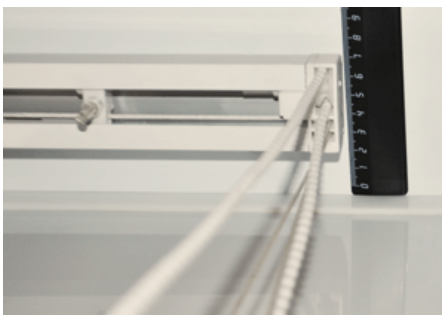

2. После установки кронштейнов на потолок необходимо проверить их вылет от стены. Он должен быть одинаковым.



3. Закрепите алюминиевый карниз изделия в установленных кронштейнах для потолка «ARMSTRONG».



4. Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.



5. Вставьте цепочку в отвесы тканевых ламелей с обеих сторон.


Установка ламбрекена (если заказан)




1. Наденьте уголок на ламбрекен с обеих сторон.



2. Установите боковые элементы ламбрекена в уголок с торцов (если заказано).

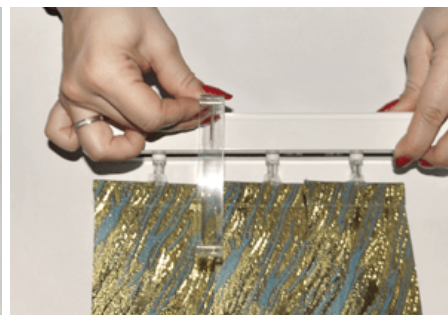

3. Установите кронштейны для ламбрекена на алюминиевом карнизе.

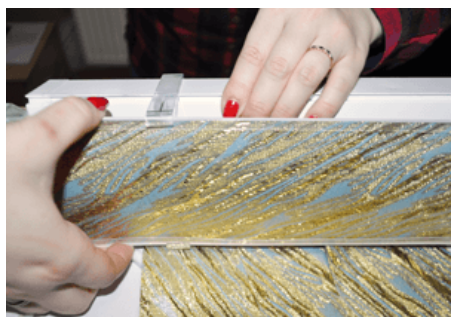

4. Установите ламбрекен на кронштейны для ламбрекена.