

Инструкция по монтажу горизонтальных алюминиевых жалюзи

Тип крепления №1. Крепление к стене (раме или потолку) на саморезы




1. Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к стене (раме или потолку) и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.



3. Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к стене (раме или потолку).

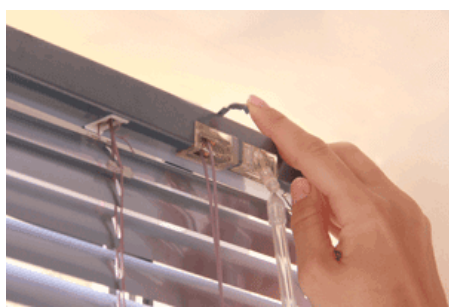

4. Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



5. Прикрутите держатель нижней планки, магнитный фиксатор, скотч или магнит для фиксации нижней планки (в зависимости от комплектации).



6. Установите стержень управления.



7. Установите фиксатор ручки управления.


Тип крепления №2. Крепление на кронштейны для окон ПВХ



1. Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.




2. Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза.

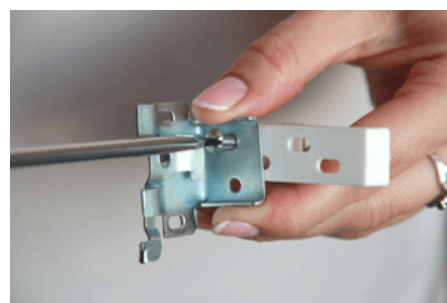

3. Плотно соедините кронштейн с кронштейном для окон ПВХ винтом с гайкой.



4. Откройте створку окна и установите собранные кронштейны на раму в размеченных местах крепления, затянув фиксирующий винт (контрвинт).

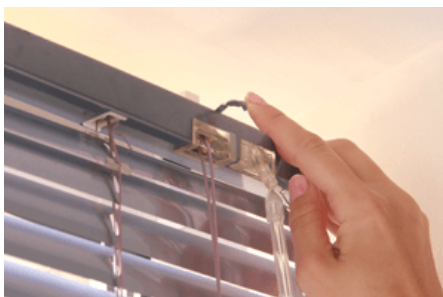

5. Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



6. Установите стержень управления.



7. Установите фиксатор ручки управления.



8. Прикрутите держатель нижней планки, магнитный фиксатор, скотч или магнит для фиксации нижней планки (в зависимости от комплектации).


Тип крепления №3. Крепление на кронштейны для окон ПВХ на откидные и мансардные окна



1. Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза.

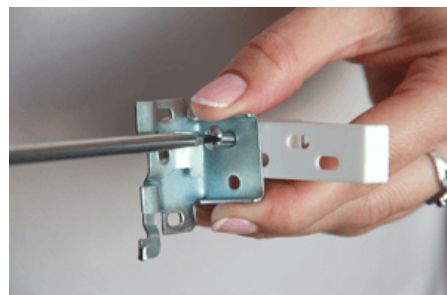

3. Плотно соедините кронштейн с кронштейном для окон ПВХ винтом с гайкой.




4. Откройте створку окна и установите собранные кронштейны на раму в размеченных местах крепления, затянув фиксирующий винт (контрвинт).



5. Отмерьте необходимое по высоте количество троса (с запасом 10 см). Закрепите оба троса в фиксаторах троса верхний/рама.



6. Пропустите оба троса через верхний карниз, все ламели и нижнюю планку.

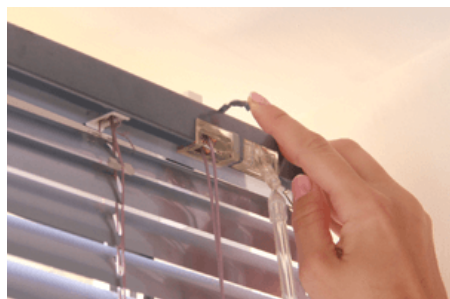

7. Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



8. Установите кронштейны нижние для окон ПВХ на нижнюю часть рамы так, чтобы они располагались напротив фиксаторов троса верхний/рама, и пропустите через них трос.



9. Натяните трос строго вертикально и зафиксируйте его в кронштейнах нижних для окон ПВХ с помощью шестигранного ключа.



10. Установите стержень управления.



11. Установите фиксатор ручки управления.

Тип крепления №4. Крепление на саморезы на глухие мансардные окна

Отметьте места для отверстий.




1. Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме или верхнему откосу окна и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза.



3. Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к раме (или откосу верхнего окна).

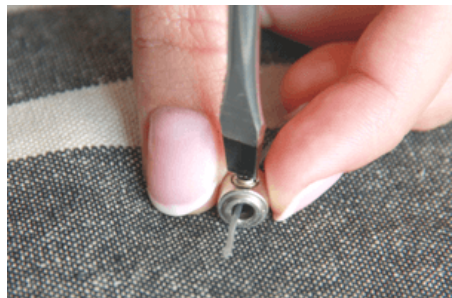


4. Отмерьте необходимое по высоте количество троса (с запасом 10 см). Закрепите оба троса в фиксаторах троса верхний/рама.




5. Пропустите оба троса через карниз изделия, все ламели и нижнюю планку.



6. Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.

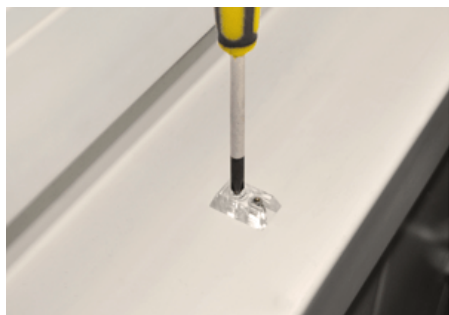

7. Установите на нижний откос или подоконник фиксаторы троса нижний/подоконник так, чтобы они располагались напротив фиксаторов троса верхний/рама, и пропустите через них трос.

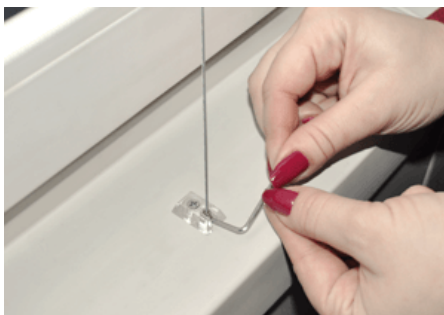

8. Натяните трос строго вертикально и зафиксируйте его в фиксаторах нижний/подоконник с помощью шестигранного ключа.



9. Установите стержень управления.



10. Установите фиксатор ручки управления.


Тип крепления №5. Крепление на саморезы к оконной раме на глухие или откидные мансардные окна




1. Для определения мест установки кронштейнов приложите изделие к раме и сделайте отметки с двух его сторон.



2. Расположите кронштейны равномерно по всей ширине отмеченной области. При этом обратите внимание, чтобы крепежные элементы не попали на внутренние узлы и механизмы карниза. Отметьте места для отверстий.

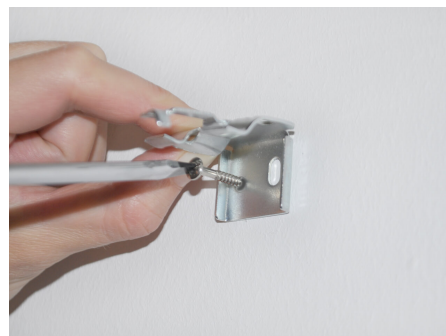

3. Прикрутите кронштейны саморезами через монтажные отверстия к раме.

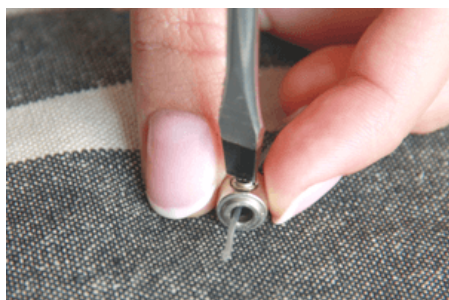

4. Отмерьте необходимое по высоте количество троса (с запасом 10 см). Закрепите оба троса в фиксаторах троса верхний/рама.



5. Пропустите оба троса через карниз изделия, все ламели и нижнюю планку



6. Отведите фиксаторы кронштейнов против часовой стрелки, вставьте карниз изделия в кронштейны и поверните фиксаторы кронштейнов по часовой стрелке до упора.



7. Установите с помощью саморезов на нижнюю часть рамы фиксаторы троса нижний/рама так, чтобы они располагались напротив фиксаторов троса верхний/рама, и пропустите через них трос.



8. Натяните трос строго вертикально и зафиксируйте его в фиксаторах нижний/рама с помощью шестигранного ключа.



9. Установите стержень управления.



10. Установите фиксатор ручки управления.